

Hodiny s predvoľbou 1533

Návod na obsluhu a údržbu

Webasto Thermo&Comfort Slovakia, s.r.o.
Galgovecká 3
040 11 Košice
www.webasto.sk


UPOZORNENIE:
Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

Všeobecné

Čas zapnutia kúrenia je možné nastaviť presne na minúty až 24 hodín dopredu. Je možné naprogramovať 3 časy zapnutia kúrenia, z ktorých môže byť aktívny iba jeden. Dĺžku zapnutia je možné voľne zvoliť od 10 do 60 minút.

Ovládanie

Ovládanie hodín je vytvorené tak, že pri rýchlo blikajúcich symboloch sa nachádzate v režime nastavovania. Ak sa v priebehu 5 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, zobrazený čas sa uloží. Ak sa podržia tlačidlá ◀ a ▶ dlhšie ako na 2 sekundy, aktivuje sa zrýchlené nastavovanie.

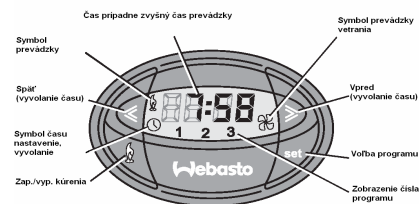

Zapnutie

Manuálne: tlačidlom „Zap./vyp. kúrenia“

Na displeji sa zobrazí doba vyhrievania a symbol prevádzky kúrenia. Doba vyhrievania zmizne po 10 sekundách.

Automaticky: pri dosiahnutí predprogramovaného času začiatku vyhrievania príp. vetrania. V zobrazovacom poli sa zobrazí číslo programu a symbol režimu vyhrievania príp. vetrania.

Vypnutie

Manuálne: stlačením tlačidla „Zap./vyp. kúrenia“

Automaticky: po uplynutí nastavenej doby zapnutia. Na konci tejto doby zobrazovacie pole zhasne.

Nastavenie času

Túto funkciu nie je možné používať pri aktívnom režime vyhrievania príp. vetrania. Stlačiť tlačidlo **set** a držať stlačené. Potom stlačiť tlačidlo „vpred“ ▶, alebo „späť“ ◀. Zobrazí sa čas a symbol hodín bliká.

Nastaviť čas pomocou tlačidiel „vpred“ ▶, alebo „späť“ ◀. Nastavený čas sa automaticky uloží, ak niekoľko sekúnd nie je zatlačené žiadne tlačidlo alebo stlačením tlačidla **set**.

Zobrazenie času

Stlačiť tlačidlo „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀.

Ak je kúrenie / vetranie práve v prevádzke, zobrazí sa zostávajúci čas zapnutia.

Zmeniť režim

Stlačiť tlačidlo **set**.

Stlačiť tlačidlo **set** ešte raz a držať stlačené.

Zobrazí sa naposledy navolený režim (vyhrievanie alebo vetranie).

Dodatočným stlačením tlačidla „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀ je možné zmeniť režim medzi vyhrievaním a vetraním.

UPOZORNENIE:

Zmena režimu je možná len pri určitých verziách kúrení.

Naprogramovanie začiatku vyhrievania príp. vetrania

Stlačiť tlačidlo **set**.

Stlačiť v priebehu 10 sekúnd tlačidlo „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný čas začiatku vyhrievania / vetrania.

Ak je požadované iné číslo programu, tak je potrebné v priebehu tých istých 10 sekúnd stlačiť tlačidlo **set**.

Prednastavenia z výroby

Čas predvoľby 1	6:00
Čas predvoľby 2	16:00
Čas predvoľby 3	22:00

UPOZORNENIE:

Nastavenia z výroby sa zadaním nových časov prepíšu. Predvolené časy ostanú uložené až do nasledujúcej zmeny. Nastavenia z výroby sa obnovia opäť vtedy, keď sa hodiny odpoja od napätia vo vozidle.

Deaktivovanie prednastaveného času

Krátko stlačiť tlačidlo **set**.

Navolenie naprogramovaného času predvoľby

V priebehu 10 sekúnd neustále stlačiť tlačidlo **set**, až pokiaľ sa nezobrazí číslo programu so želaným predvoleným časom.

Aktívny režim (vyhrievanie alebo vetranie) a číslo programu blikajú.

Nastavenie doby zapnutia

Stlačiť a držať stlačené tlačidlo **set**. Potom stlačiť tlačidlo „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀. Zobrazí sa čas a symbol hodín.

Ešte raz stlačiť a držať stlačené tlačidlo **set**. Potom tlačidlo „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀. Zobrazí sa prednastavená doba zapnutia a blikajú symboly vyhrievania a vetrania.

Nastaviť dobu zapnutia pomocou tlačidiel „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀.

Nastavená doba zapnutia sa uloží, ak niekoľko sekúnd nie je zatlačené žiadne tlačidlo alebo stlačením tlačidla **set**.

Nastavenie vyššej doby zapnutia

Pri aktívnom režime vyhrievania, príp. vetrania je možné pomocou tlačidiel „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀ zmeniť aktívnu ostávajúcu dobu v rozmedzí od 10 až 60 minút.

Hodiny s predvoľbou 1533

Návod na obsluhu a údržbu

Webasto Thermo&Comfort Slovakia, s.r.o.
Galgovecká 3
040 11 Košice
www.webasto.sk


UPOZORNENIE:
Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

Všeobecné

Čas zapnutia kúrenia je možné nastaviť presne na minúty až 24 hodín dopredu. Je možné naprogramovať 3 časy zapnutia kúrenia, z ktorých môže byť aktívny iba jeden. Dĺžku zapnutia je možné voľne zvoliť od 10 do 60 minút.

Ovládanie

Ovládanie hodín je vytvorené tak, že pri rýchlo blikajúcich symboloch sa nachádzate v režime nastavovania. Ak sa v priebehu 5 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, zobrazený čas sa uloží. Ak sa podržia tlačidlá ◀ a ▶ dlhšie ako na 2 sekundy, aktivuje sa zrýchlené nastavovanie.

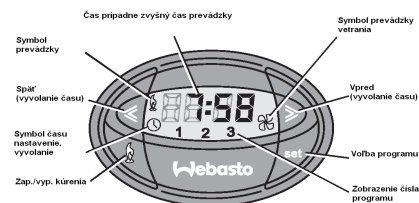

Zapnutie

Manuálne: tlačidlom „Zap./vyp. kúrenia“

Na displeji sa zobrazí doba vyhrievania a symbol prevádzky kúrenia. Doba vyhrievania zmizne po 10 sekundách.

Automaticky: pri dosiahnutí predprogramovaného času začiatku vyhrievania príp. vetrania. V zobrazovacom poli sa zobrazí číslo programu a symbol režimu vyhrievania príp. vetrania.

Vypnutie

Manuálne: stlačením tlačidla „Zap./vyp. kúrenia“

Automaticky: po uplynutí nastavenej doby zapnutia. Na konci tejto doby zobrazovacie pole zhasne.

Nastavenie času

Túto funkciu nie je možné používať pri aktívnom režime vyhrievania príp. vetrania. Stlačiť tlačidlo **set** a držať stlačené. Potom stlačiť tlačidlo „vpred“ ▶, alebo „späť“ ◀. Zobrazí sa čas a symbol hodín bliká.

Nastaviť čas pomocou tlačidiel „vpred“ ▶, alebo „späť“ ◀. Nastavený čas sa automaticky uloží, ak niekoľko sekúnd nie je zatlačené žiadne tlačidlo alebo stlačením tlačidla **set**.

Zobrazenie času

Stlačiť tlačidlo „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀.

Ak je kúrenie / vetranie práve v prevádzke, zobrazí sa zostávajúci čas zapnutia.

Zmeniť režim

Stlačiť tlačidlo **set**.

Stlačiť tlačidlo **set** ešte raz a držať stlačené.

Zobrazí sa naposledy navolený režim (vyhrievanie alebo vetranie).

Dodatočným stlačením tlačidla „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀ je možné zmeniť režim medzi vyhrievaním a vetraním.

UPOZORNENIE:

Zmena režimu je možná len pri určitých verziách kúrení.

Naprogramovanie začiatku vyhrievania príp. vetrania

Stlačiť tlačidlo **set**.

Stlačiť v priebehu 10 sekúnd tlačidlo „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný čas začiatku vyhrievania / vetrania.

Ak je požadované iné číslo programu, tak je potrebné v priebehu tých istých 10 sekúnd stlačiť tlačidlo **set**.

Prednastavenia z výroby

Čas predvoľby 1	6:00
Čas predvoľby 2	16:00
Čas predvoľby 3	22:00

UPOZORNENIE:

Nastavenia z výroby sa zadaním nových časov prepíšu. Predvolené časy ostanú uložené až do nasledujúcej zmeny. Nastavenia z výroby sa obnovia opäť vtedy, keď sa hodiny odpoja od napätia vo vozidle.

Deaktivovanie prednastaveného času

Krátko stlačiť tlačidlo **set**.

Navolenie naprogramovaného času predvoľby

V priebehu 10 sekúnd neustále stlačiť tlačidlo **set**, až pokiaľ sa nezobrazí číslo programu so želaným predvoleným časom.

Aktívny režim (vyhrievanie alebo vetranie) a číslo programu blikajú.

Nastavenie doby zapnutia

Stlačiť a držať stlačené tlačidlo **set**. Potom stlačiť tlačidlo „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀. Zobrazí sa čas a symbol hodín.

Ešte raz stlačiť a držať stlačené tlačidlo **set**. Potom tlačidlo „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀. Zobrazí sa prednastavená doba zapnutia a blikajú symboly vyhrievania a vetrania.

Nastaviť dobu zapnutia pomocou tlačidiel „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀.

Nastavená doba zapnutia sa uloží, ak niekoľko sekúnd nie je zatlačené žiadne tlačidlo alebo stlačením tlačidla **set**.

Nastavenie vyššej doby zapnutia

Pri aktívnom režime vyhrievania, príp. vetrania je možné pomocou tlačidiel „vpred“ ▶ alebo „späť“ ◀ zmeniť aktívnu ostávajúcu dobu v rozmedzí od 10 až 60 minút.