


Ak je kúrenie vybavené prepínačom "leto/zima" (zvláštna výbava), prepínať ho podľa ročného obdobia. Kúrenie bude potom v polohe "zima" kúriť a v polohe "leto" spúšťať iba ventilátor vozidla.

Telestart T60



Vypnutie kúrenia alebo vetrania

manuálne - pravým tlačidlom na vysieláči,
automaticky - po uplynutí doby kúrenia (60 min.).

Vypnutie tlačidlom

Ak bolo kúrenie zapnuté diaľkovým ovládaním Telestart, je možné ho vypnúť jednorazovým stlačením tlačidla.

Opatrenia pri poruchách

Telestart nezapína kúrenie:

Možná príčina	Odstránenie
chybná poistka	vymeniť poistku
nehodné poveternostné podmienky	viackrát zatlačiť "start"
nedostatočný dosah	úplne vytiahnuť anténu

Po vypnutí kontrolka neblíkne 3x:

Možná príčina	Odstránenie
teplota batérií je nižšia ako -20°C	zohriať batérie, resp. vymeniť
zoxidované kontakty	očistiť kontakty
vybité batérie	vymeniť batérie

Diaľkové ovládanie Telestart T60

Návod na obsluhu

Webasto Thermo & Comfort Slovakia, s.r.o.
Galgovecká 3
040 11 Košice
www.webasto.sk

UPOZORNENIE:

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.


Použitie:

Pomocou diaľkového ovládania Telestart T60 je možné na diaľku zapínať a vypínať nezávislé kúrenia Webasto typu Thermo Top E a Thermo Top C až zo vzdialenosti 600m. Kúrenie sa po zapnutí samočinne po 60 min. automaticky vypne. Maximálny dosah sa docielí vo voľnom teréne. V zastavaných oblastiach je potrebné počítať s menším dosahom. K jednému príjmaču je možné prihlásiť 2 vysieláče.

Vloženie batérie a kontrola jej stavu

- Vložiť 2 batérie (Alkaline LR1 1,5V) do vysieláča podľa obrázku.
- Zatlačiť pravé tlačidlo na vysieláči.
- Ak kontrolka 3x blíkne, batérie sú v poriadku.

Ak sa vysieláč dlhšie nepoužíva, je potrebné batérie vybrať.

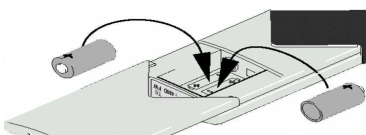

Prihlásenie vysieláča diaľkového ovládania

- Vložiť batériu do vysieláča.
- Vytiahnuť poistku 1 A (čiernu) z poistkového držiaka kúrenia (prerušíť napájanie).
- Počkať minimálne 15 sekúnd.
- Zasunúť poistku naspäť do držiaka a do 5 sekúnd stlačiť tlačidlo „ŠTART“ na diaľkovom ovládači po dobu minimálne 1 sekundy.
- Po uplynutí 10 sekúnd stlačiť tlačidlo „STOP“
- Prihlásenie je tým ukončené.

Zapnutie kúrenia alebo vetrania


Zatlačením ľavého tlačidla na vysieláči. Blíkne kontrolka zapnutia.

UPOZORNENIE:

V režime kúrenia je potrebné ešte pred opustením vozidla nastaviť ovládací prvok kúrenia vozidla nastaviť do polohy „teplo“. Ventilátor vozidla má byť nastavený na 1. stupeň (v prípade 3-stupňového ventilátora), resp. na 2. stupeň (v prípade 4-stupňového ventilátora). Ventilátory s plynulou reguláciou výkonu je možné nastaviť na približne 1/3 maximálneho výkonu.

Ak je kúrenie vybavené prepínačom "leto/zima" (zvláštna výbava), prepínať ho podľa ročného obdobia. Kúrenie bude potom v polohe "zima" kúriť a v polohe "leto" spúšťať iba ventilátor vozidla.

Telestart T60



Vypnutie kúrenia alebo vetrania

manuálne - pravým tlačidlom na vysieláči,
automaticky - po uplynutí doby kúrenia (60 min.).

Vypnutie tlačidlom

Ak bolo kúrenie zapnuté diaľkovým ovládaním Telestart, je možné ho vypnúť jednorazovým stlačením tlačidla.

Opatrenia pri poruchách

Telestart nezapína kúrenie:

Možná príčina	Odstránenie
chybná poistka	vymeniť poistku
nehodné poveternostné podmienky	viackrát zatlačiť "start"
nedostatočný dosah	úplne vytiahnuť anténu

Po vypnutí kontrolka neblíkne 3x:

Možná príčina	Odstránenie
teplota batérií je nižšia ako -20°C	zohriať batérie, resp. vymeniť
zoxidované kontakty	očistiť kontakty
vybité batérie	vymeniť batérie

Diaľkové ovládanie Telestart T60

Návod na obsluhu

Webasto Thermo & Comfort Slovakia, s.r.o.
Galgovecká 3
040 11 Košice
www.webasto.sk

UPOZORNENIE:

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.


Použitie:

Pomocou diaľkového ovládania Telestart T60 je možné na diaľku zapínať a vypínať nezávislé kúrenia Webasto typu Thermo Top E a Thermo Top C až zo vzdialenosti 600m. Kúrenie sa po zapnutí samočinne po 60 min. automaticky vypne. Maximálny dosah sa docielí vo voľnom teréne. V zastavaných oblastiach je potrebné počítať s menším dosahom. K jednému príjmaču je možné prihlásiť 2 vysieláče.

Vloženie batérie a kontrola jej stavu

- Vložiť 2 batérie (Alkaline LR1 1,5V) do vysieláča podľa obrázku.
- Zatlačiť pravé tlačidlo na vysieláči.
- Ak kontrolka 3x blíkne, batérie sú v poriadku.

Ak sa vysieláč dlhšie nepoužíva, je potrebné batérie vybrať.

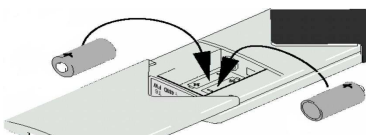

Prihlásenie vysieláča diaľkového ovládania

- Vložiť batériu do vysieláča.
- Vytiahnuť poistku 1 A (čiernu) z poistkového držiaka kúrenia (prerušíť napájanie).
- Počkať minimálne 15 sekúnd.
- Zasunúť poistku naspäť do držiaka a do 5 sekúnd stlačiť tlačidlo „ŠTART“ na diaľkovom ovládači po dobu minimálne 1 sekundy.
- Po uplynutí 10 sekúnd stlačiť tlačidlo „STOP“
- Prihlásenie je tým ukončené.

Zapnutie kúrenia alebo vetrania

Zatlačením ľavého tlačidla na vysieláči. Blíkne kontrolka zapnutia.

UPOZORNENIE:

V režime kúrenia je potrebné ešte pred opustením vozidla nastaviť ovládací prvok kúrenia vozidla nastaviť do polohy „teplo“. Ventilátor vozidla má byť nastavený na 1. stupeň (v prípade 3-stupňového ventilátora), resp. na 2. stupeň (v prípade 4-stupňového ventilátora). Ventilátory s plynulou reguláciou výkonu je možné nastaviť na približne 1/3 maximálneho výkonu.